


해수 담수화

해수용 RO Membrane filter system

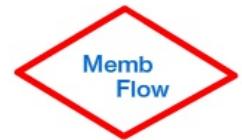

RO / 해수 담수화 / 순수 제조 시스템

LHinnovation (주) LH이노베이션

경기도 안산시 단원구 만해로 205 타원타크라3차 지식산업센터 B523호
Tel. 031-365-4264 Fax 0505-650-7004
E-mail lhinno@naver.com www.lhino.co.kr

LH 이노베이션 정수 시스템의 특장점



LH 이노베이션의 막을 이용한 모든 제품은 각종 분리막을 이용한 최고의 수처리 기술과 철저한 AS 이행의 약속을 상징하는 **Memb Flow** 로고를 부착합니다




- 산업 분야별 다양한 시공경험과 전문가에 의한 정확하고 과학적 공정분석을 통한 최적의 시스템 설계
- 부품의 직접 조달 및 95%이상의 자체 제작 처리로 원가절감을 통한 경제적 가격 공급
 - 중국 현지 법인을 통한 관련 부품의 직접 조달
 - 규모의 생산 능력 확보로 생산성 향상을 통한 제작 원가 절감
 - 전기, 용접, 시스템 제어 등 필수 인력 확보 운용
- 주요 구성부품의 선택 사양제 실시
- 제어반 어플리케이션 제작 제공 (선택사양)
 - 스마트폰 어플리케이션으로 실시간 운전상태 확인
 - 운전기록 저장, 비상시 문자발송 등 원격 자동관리



순수 · 해수담수화 · 초순수제조 장치 시스템 구성

역삼투 멤브레인막을 이용한 정수장치는 RO정수(순수)시스템, 해수담수화, 초순수 정수장치로 대별되며 해수담수화 설비의 경우 해수용 멤브레인 필터를 사용하고 구성 부품도 내식성(해수(염분)부식)의 기능을 갖는 부품으로 구성됨에 차이가 있다

해수담수화의 경우 모든 소재가 내식성이 강한 재질로 된것을 사용해야 하므로 가격이 비싸다

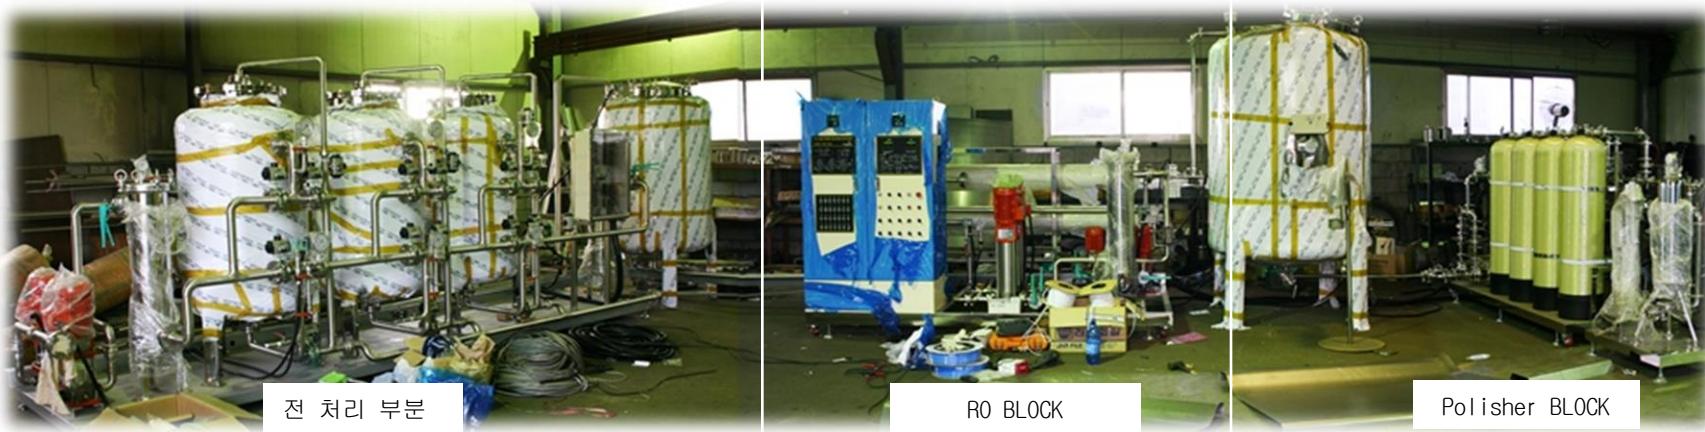전 처리 (여과/이온교환/흡착/살균)	순수(해수담수화) RO 필터 블록	초 순 수 (EDI / Polisher resin)
<ul style="list-style-type: none">• 기본적으로 샌드필터, 카본필터로 구성• 경도가 높은 경우 스케일 형성 등으로 멤브레인필터 오염방지를 위하여 연수기, 또는 약품 등을 주입한다• 세균등 미생물이 있는 경우 살균은 필수적이다 <p>■ K제약 초순수시스템 제작 현장 - 2012년 4월</p> 	<ul style="list-style-type: none">• 멤브레인 필터가 일방정수용과 해수용으로 구분된다• 해수담수화 설비의 경우 기본적 구성은 같으나 고압펌프, 해수용 멤브레인 장착이 다르다	<ul style="list-style-type: none">• RO필터후 수중 잔류 이온등의 성분을 제거하여 18MΩ이상의 초순수를 제조하기 위해 혼상수지를 사용한다• 수지 소모량의 감소를 위하여 이전에 EDI를 부가하여 설치된다.

해수 담수화 시스템 (순수제조장치) 제작 사양

■ 시스템 구성 및 부품 사양별 구분표

구 분	선택 사양
스 키 드	재질 : 티타늄, SUS316 (각파이프, 판넬절곡) / 철 (분체도장) 외형: 오픈 타입(MOVILE/현장 불박이식)
멤브레인 필터 (해수용)	규 격: 4인치, 8인치 – 생산유량 및 비용 효율에 따라 선택 브랜드: 제조사별로 가격, 정수능력, 내구연한이 약간씩 차이가 있음 당사 권장기준: 사용용도를 고려 제시
고압펌프	처리용량 및 운전능력에 따라 고압펌프 선택 – 티타늄, SUS316 소재 브랜드별 가격차 있음
전 처리 구성	<ul style="list-style-type: none">• U/V Sterilizer System• Micro Filter System• Anthracite System• UF• Micro Filter System• 국산/외산, 브랜드별 가격차 발생• 당사 권장기준: 현장 사용경험에 의한 검증완료
Instrument	<ul style="list-style-type: none">• Raw water conductivity Meter• Permeate conductivity Meter• Flow Meter Sensor & Monitor• Level S/W• Pressure Gauge• Pressure Sensor-CIP System (선택사양- 주로 대용량에 적용)
콘트롤시스템	케이스: 구동방법: 아날로그/ PLC/ 마이콤 조작방법: 스위치/ 터치스크린, HMI, 원격자동

해수용 RO시스템은 맞춤 장치이므로 견본사양과는 차이가 있으며 제작기간은 5일~90일까지 소요됩니다

해수용의 경우 제반 장비소재가 내식성이 강해야 하므로 일반RO정수보다 가격이 비쌉니다

Open Type
-mobile



Open Type
-built in




참고 - Membrane 막의 개요

Membrane 이란 액체나 기체상태의 용해되지 않는 입자 분리라는 일반여과, 액체에 용해된 용존 물질이나 혼합기체의 분리하거나 반투과의 성질을 이용하여 어떤 물질에서 성질이 다른 물질을 분리 하는 막을 칭함.
전하 반발력, 용해도, 확산율 등의 성질을 이용하여 분리 혹은 전달을 강화시키기도 함

■ 분리성능에 따른 적용 멤브레인의 구분

구 분	용해성 분				현 탁 입 자		
입자영역	이온	분자	고분자	미립자	조립자		
입 경	0.001 μm	0.01 μm	0.1 μm	1 μm	10 μm	100 μm	1000 μm
제 거	이온(Ionic)			대장균(Coli)			
대 상		바이러스(Viruses)		세균(Bacteria)			
물 질				조류(Algae), 원생동물			
정 수 처 리 방 법				점토(Clay)	실트(Silt)	모래입자(Sand)	
분리막					침전		
종 류					여과		
			재래식처리+고도처리				
			정밀여과막(MF)				
			한외여과막(UF)				
			나노여과막(NF)				
			역삼투막(RO)				

- 정밀여과막 (Micro filter)
- 한외여과막 (Ultra filter)
- 나노여과막 (Nano filter)
- 역삼투막 (Revers osmosis)

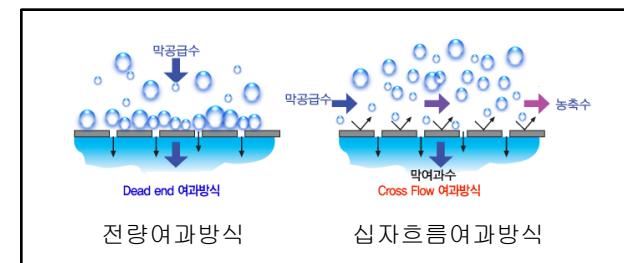

■ 분리공정에 따른 여과방식 구분

막여과 공정에서 운전방식은 유입원수 대부분을 여과하는 전량여과방식(Dead-End Filtration Method)과 막 표면에 투과되는 방향과 직각 방향으로 유속을 주어 여과하는 십자흐름여과방식(Cross flow Filtration Method)이 있다. 일반적으로 통칭되는 마이크로필터나 백필터, MBR의 경우는 전량 여과방식이며, 대부분의 멤브레인의 경우에는 십자흐름의 여과방식으로 드레인수(농축수)가 발생된다.